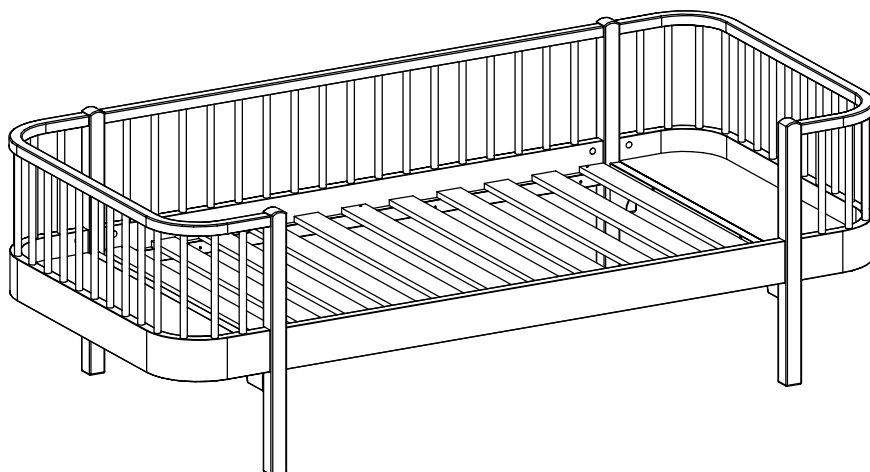


# OBS! Note! Achtung!

Check at du har alle kasser før du starter  
Before start please check that you have all boxes  
Bitte überprüfen Sie, dass Sie alle Boxen haben



## 041404 Sofaseng Day Bed Bettsofa

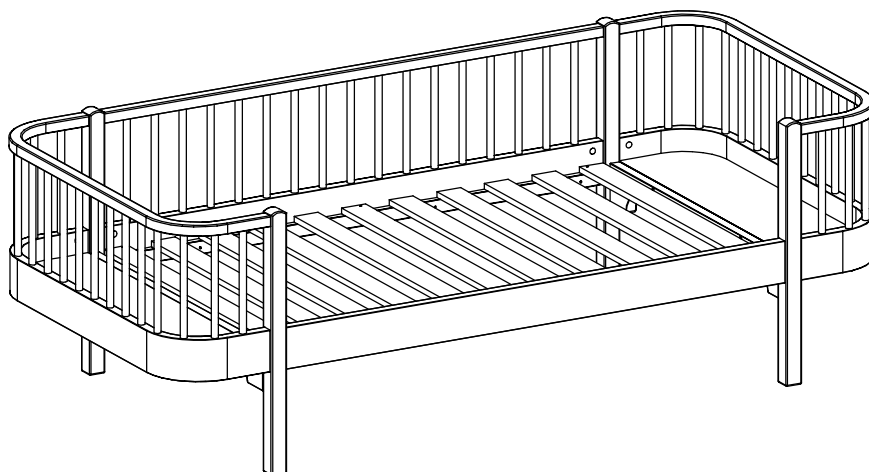
Kasten nr. Colli nr. Colli nr.	Anzahl Quantité Quantity	Maß,mm Dimensions,mm Dimensions, mm	✓
051405	2	1050 x 490 x 310	
051426	1	960 x 190 x 130	
051414	1	840 x 160 x 120	
051400	1	1580 x 600 x 90	

**Oliver  
furniture**

CLASSIC NORDIC

# OBS! Note! Achtung!

Check at du har alle kasser før du starter  
Before start please check that you have all boxes  
Bitte überprüfen Sie, dass Sie alle Boxen haben



## 041405 Sofaseng Day Bed Bettsofa

Kasten nr. Colli nr. Colli nr.	Anzahl Quantité Quantity	Maß,mm Dimensions,mm Dimensions, mm	✓
051405	2	1050 x 490 x 310	
051426	1	960 x 190 x 130	
051415	1	840 x 160 x 120	
051400	1	1580 x 600 x 90	

**Oliver  
furniture**

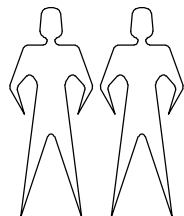
CLASSIC NORDIC

# Wood

041404/041405 Sofaseng

041404/041405 Day Bed

041404/041405 Bettsofa



OLIVER FURNITURE A/S

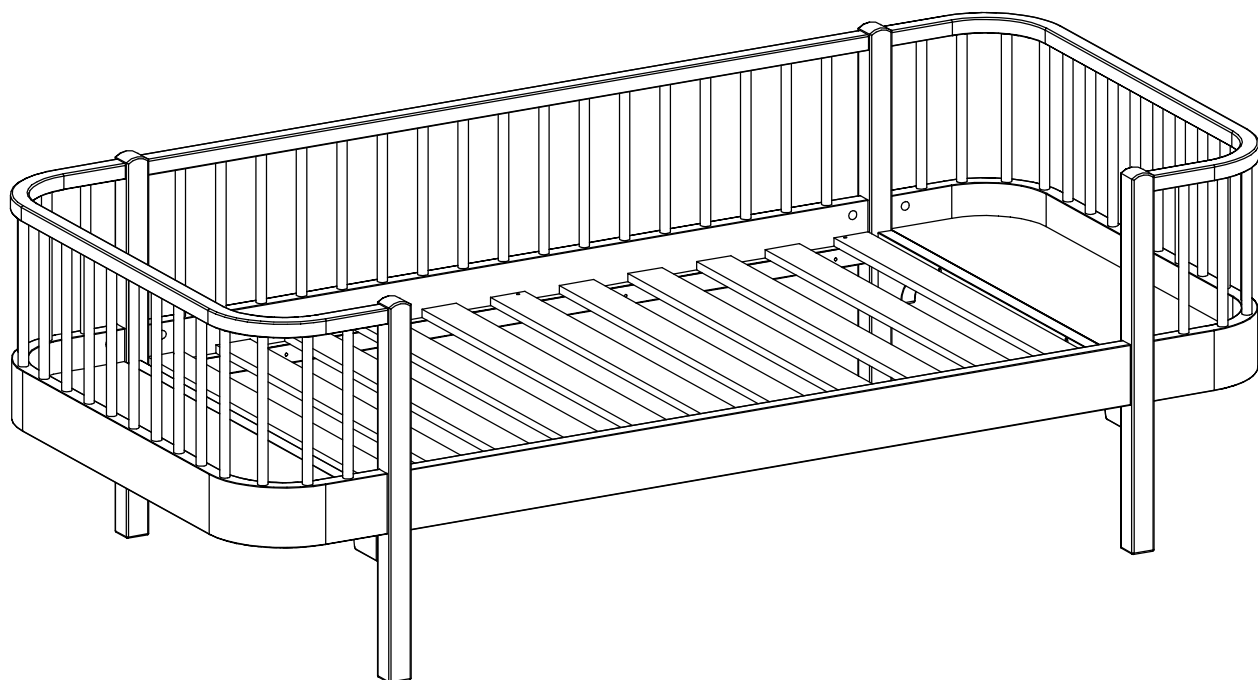
Ndr. Strandvej 119 A

3150 Hellebæk

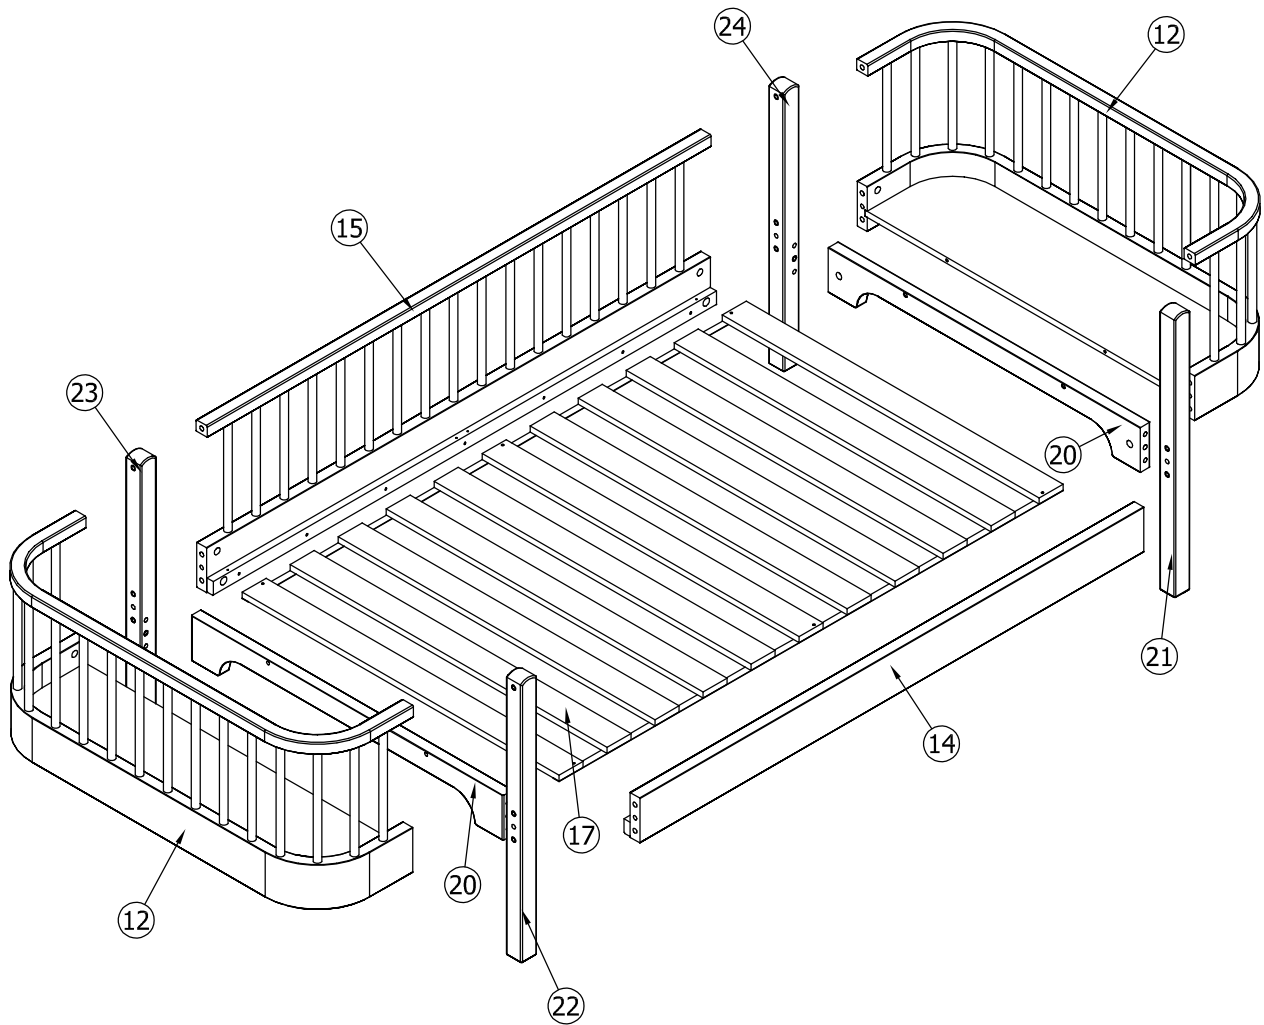
Denmark









Tel. +45 4970 7317

[www.oliverfurniture.com](http://www.oliverfurniture.com)



Teil-Nr. Pieces-no. Enheds. Nr.	Anzahl Quantities Antal	Colis-Nr. Package-no. Pakke nr.	Maß, mm Dimensions, mm Størrelse, mm	✓
12	2	051405	960 x 410 x 272	
14	1	051400	1428 x 110 x 28	
15	1	051400	1428 x 410 x 46	
17	1	051426	1428 x 898 x 15	
20	2	051400	884 x 110 x 28	
21	1	051414/051415	690 x 44 x 44	
22	1	051414/051415	690 x 44 x 44	
23	1	051414/051415	690 x 44 x 44	
24	1	051414/051415	690 x 44 x 44	



D147		x26 Ø10x46 M6	D150		x26 M10 SW4	A42		x6 Ø3,5x30
D149		x26 Ø16x20	A5		x1 4 mm	A27		x4 Ø7x50
H4		x16 Ø10x40	A6		x1 4 mm			

Start på et plant og jævnt underlag. Brug eventuelt pap fra emballagen som underlag. Det er muligt at samle sengen alene, men vi anbefaler at være to personer.

Vær opmærksom på, at når sengen er i løse dele, er den meget udsat for lakskeader på hjørner og kanter. Man skal derfor være meget forsigtig, når sengen samles. Montagebolt D147 skrues i bund, hvorefter den drejes en smule tilbage, så hullet peger i retning af tilhørende bøsning D149 (se også markering på bøsning D149).

It is a good idea to assemble the bed on a smooth and even surface.

Use the cardboard from the packaging as underlay. It is possible for one person to assemble the bed however we recommend that you are two persons.

Be aware that the bed is very exposed to lacquer damage on the corners and edges due to all the different parts. Therefore you must be very careful when assembling the bed.

Insert the mounting bolt D147 fully – turn it a bit backwards in order for the hole to have the same direction as the matching bearing D149 (see indication on bearing D149)

Fangen Sie auf eine ebene und gerade Unterlage an. Die Pappe von der Verpackung können Sie eventuell als Unterlage benutzen.

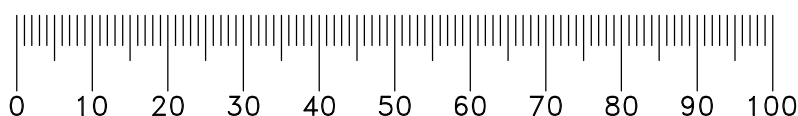
Es ist möglich das Bett alleine zu montieren, aber wir empfehlen es zu zweit zu machen.

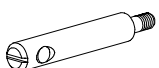
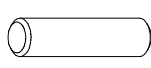

Seien Sie darauf aufmerksam, dass das Bett solange es zerlegt ist, sehr empfindlich gegenüber Lackschäden an Ecken und Kanten ist.

Die Montage soll daher vorsichtig gemacht werden.

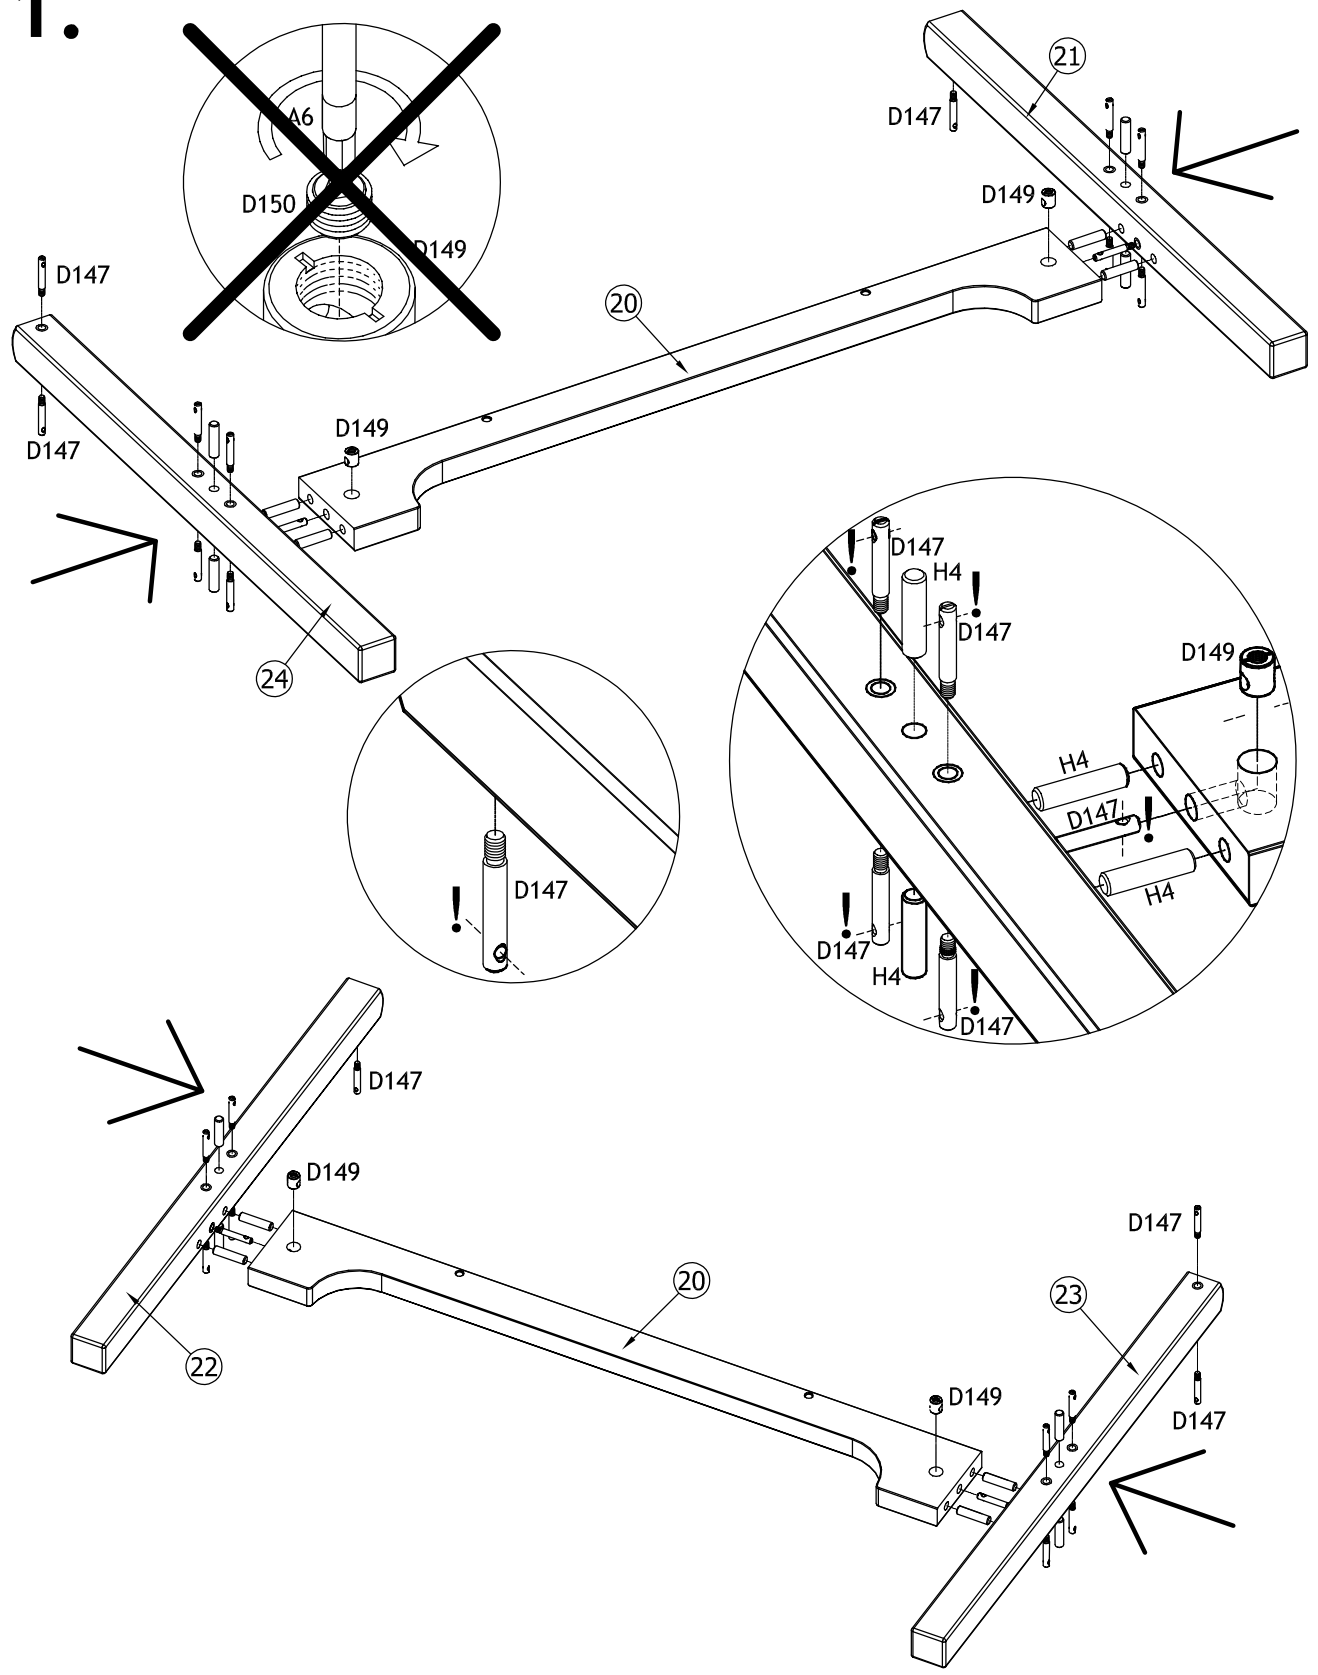
Achten Sie darauf, die gewindeschrauben NICHT ganz festzuspannen ehe das Bett fertig montiert ist.


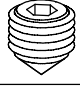
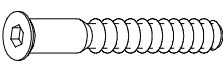
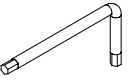
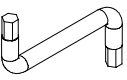
Schrauben Sie den Bolzen D147 in den Boden. Drehen Sie ihn dann etwas zurück, bis das Loch in die Richtung der zugehörigen Buchse D149 zeigt (siehe Markierung auf der Buchse D149).



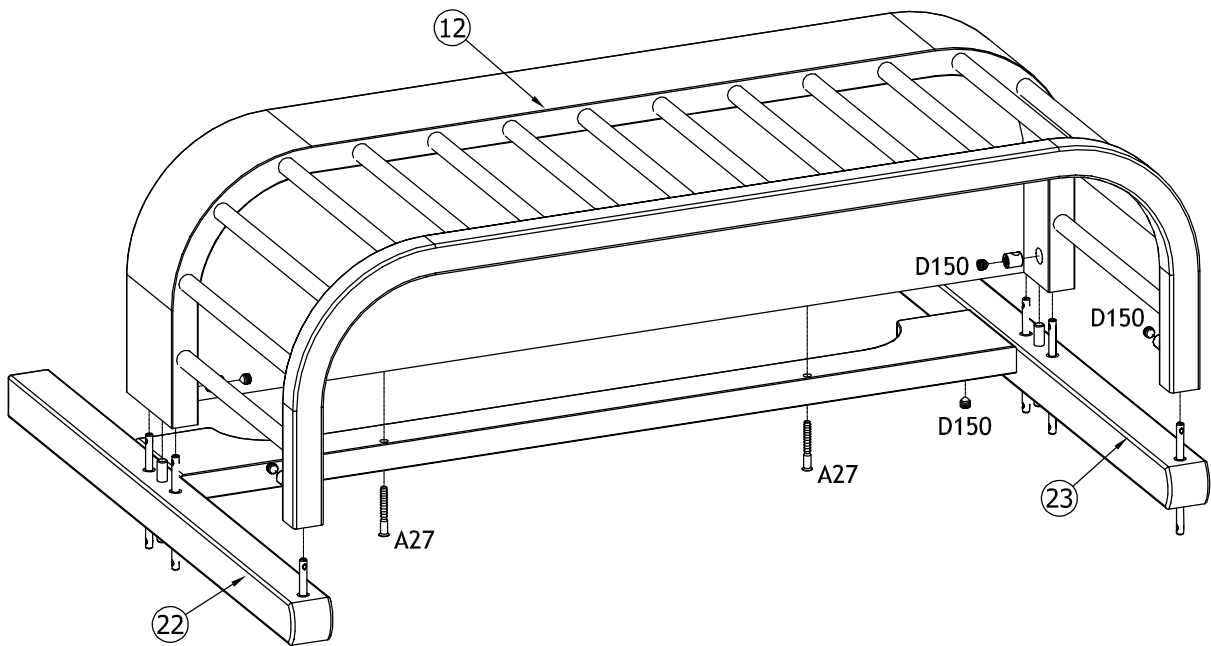
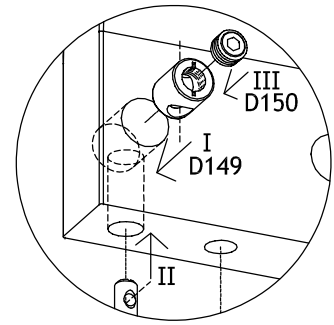
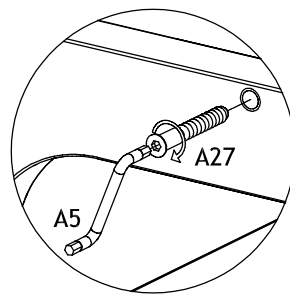
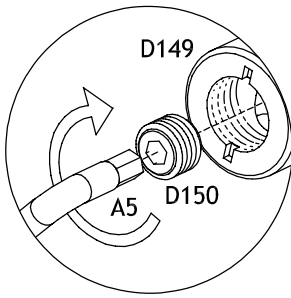
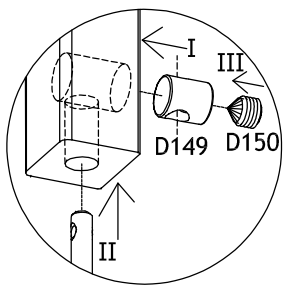
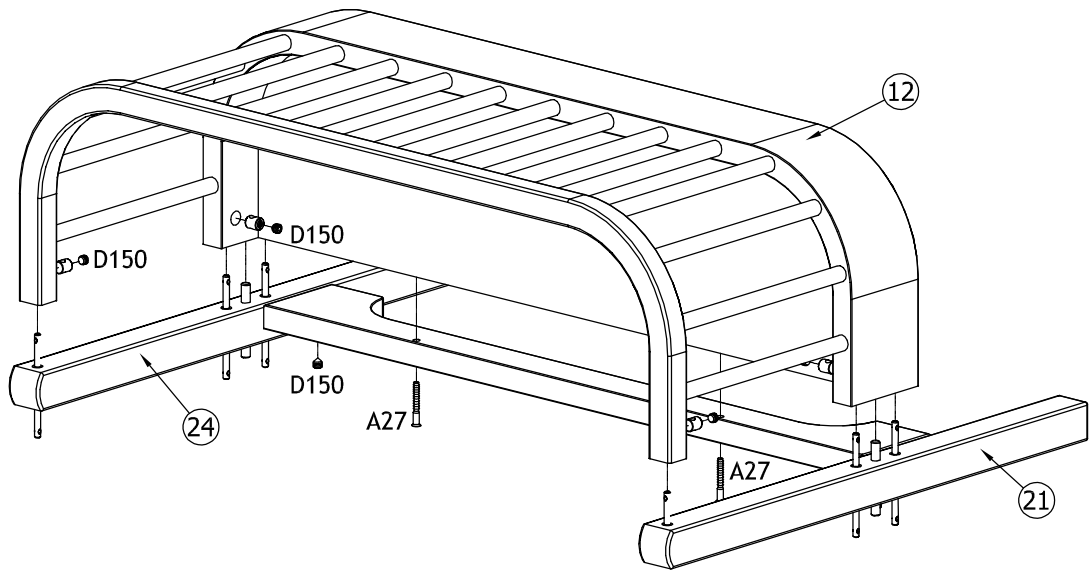
D147		x26	H4		x16	D149		x4
		Ø10x46 M6			Ø10x40			Ø16x20




1.



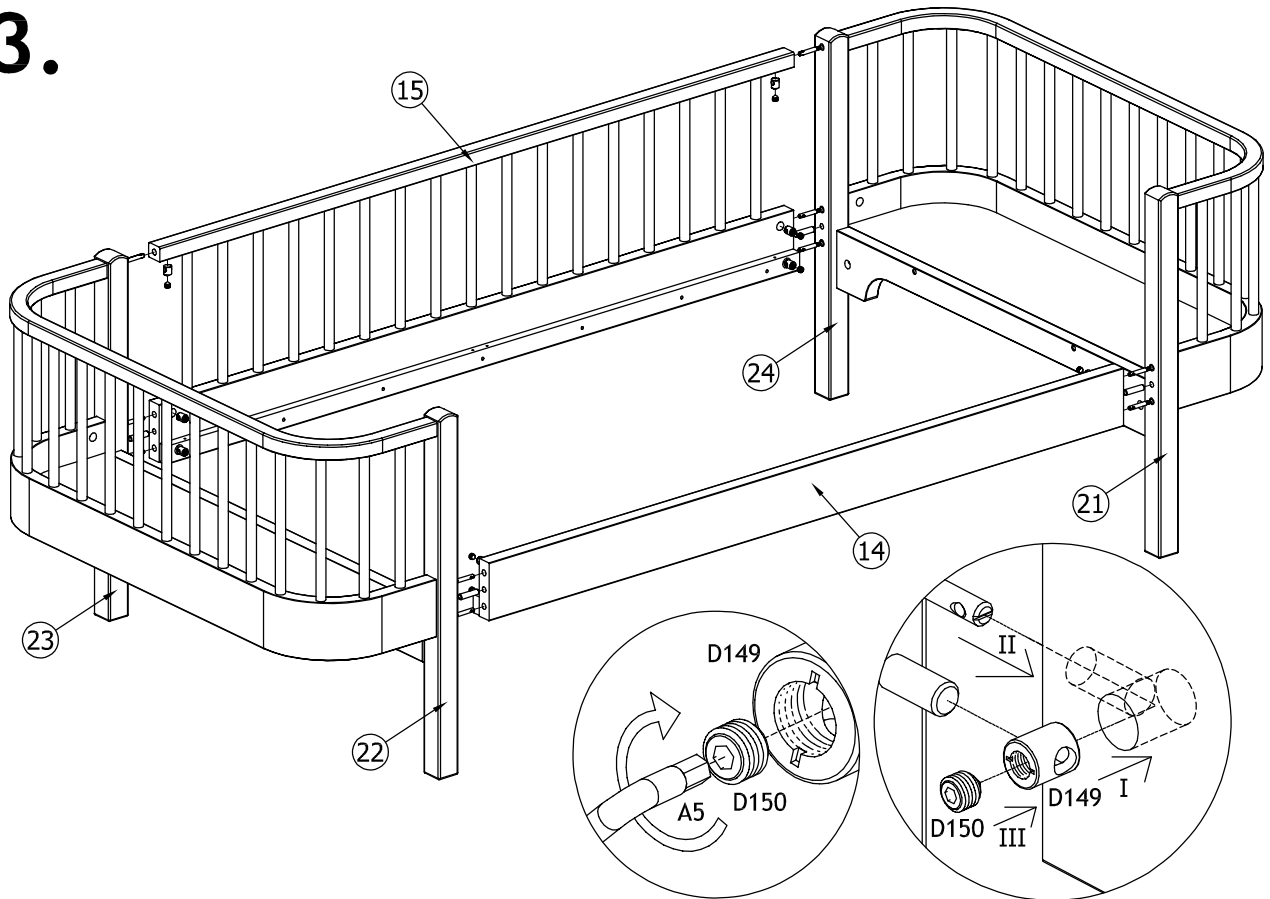
D149		x12 Ø16x20	D150		x16 M10 SW4	A27		x4 Ø7x50
A6		x1 4 mm				A5		x1 4 mm


## 2.



D149		x10 Ø16x20	D150		x10 M10 SW4	A5		x1 4 mm
------	---	---------------	------	---	----------------	----	---	------------

### 3.



A42		x6 Ø3,5x30
-----	---	---------------

### 4.

